TREKSTOR®
Enjoy now.

DE

SurfTab® breeze 7.0 plus

BEDIENUNGSANLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

1) Über das SurfTab breeze 7.0 plus 4

2) Sicherheitshinweise 5

Betriebssicherheit 5
Reparatur 6
Vorgesehene Umgebung 7
Stromversorgung 7
Reinigung und Pflege 7
Hinweise zur angegebenen Speichergröße 7

3) Technische Daten 8

4) Lieferumfang 8

5) Bedienelemente und Anschlüsse 10

6) Das SurfTab aufladen 10

7) Das SurfTab einschalten 10

8) Elemente auf dem Startbildschirm 11

9) Den Touchscreen verwenden 12

Bildlauf 12
Ein Element auswählen 13
Die Ansicht vergrößern und verkleinern 14
Die Displaytastatur verwenden 14

10) Den Startbildschirm individuell einrichten 15

Applikationen zum Startbildschirm hinzufügen 15
Widgets zum Startbildschirm hinzufügen 15
Applikationen und Widgets vom Startbildschirm entfernen 15
Den Bildschirmhintergrund ändern 16

11) Displaysperre einrichten 16

12) Mit dem Internet verbinden 17

13) Die Kamera verwenden 18
Ein Foto machen 18
Ein Video aufnehmen 19
Zoomen 19

14) Ein Email-Konto einrichten/entfernen 20
Ein Email-Konto einrichten 20
Ein Email-Konto entfernen 20

15) Applikationen installieren/deinstallieren 20
Applikationen herunterladen und installieren 20
Applikationen deinstallieren 21

16) Andere Geräte anschließen 22
Das SurfTab an einen Computer anschließen 22
Ein USB-Gerät anschließen 22

17) Den Standby-Modus aktivieren..... 22

18) Reset und Recovery-Modus 23

19) Das SurfTab ausschalten 24

20) Hinweise zu Copyright und Marken 25
Open Source Software 25

21) Hinweise zur Entsorgung 26
Entsorgung 26
Recycling 26

22) Hinweise zur Haftung und Gewährleistung 26

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem TrekStor SurfTab breeze 7.0 plus. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte aufmerksam durch, damit Sie die Funktionen dieses Produkts und seine Bedienung kennenlernen.

WICHTIG!
Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 2.

WICHTIG!
Bewahren Sie diese Anleitung auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Geräts auch an den neuen Besitzer aus.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf der TrekStor Website www.trekstor.de

Weitere Produkte und Zubehör erhalten Sie unter www.trekstor-onlineshop.de

1) Über das SurfTab breeze 7.0 plus

Das TrekStor SurfTab breeze 7.0 plus ist ein Tablet-PC mit IPS-Touch-Display zum Surfen im Internet und zur Wiedergabe von Applikationen, Musik, Videos und Spielen.

Verwenden Sie das Gerät stets nur für den vorgesehenen Zweck. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus nichtbestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes ergeben. Weiter ist der Hersteller nicht für Beschädigungen oder Verlust von Daten und deren Folgeschäden verantwortlich.

2) Sicherheitshinweise

In dieser Anleitung werden die folgenden Warnsymbole und Signalwörter verwendet:

GEFAHR
Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen.

VORSICHT
Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.

ACHTUNG
Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden.

HINWEIS
Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!

Betriebssicherheit

VORSICHT
Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, mit dem Produkt sicher umzugehen, dürfen sich nie ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person in der Nähe des Produktes aufhalten. Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Produktes befinden.

GEFAHR
Halten Sie Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien, von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

GEFAHR
Bestimmte Zubehörteile können eine Erstickungsgefahr für Säuglinge und Kleinkinder darstellen. Halten Sie dieses Zubehör von Säuglingen und Kleinkindern fern.

GEFAHR
Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes oder des Ladegerätes (elektrischer Schlag, Kurzschluss- und Brandgefahr)!

GEFAHR
Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen des Gerätes oder des Ladegerätes (elektrischer Schlag, Kurzschluss- und Brandgefahr)!

GEFAHR
Decken Sie das Gerät oder das Ladegerät während des Betriebs oder beim Laden nicht ab. Das kann zu Überhitzung führen (Brandgefahr)!

WARNUNG
Dieses Gerät kann hohe Lautstärken erzeugen. Um Hörschäden zu vermeiden, die sofort, später oder schleichend eintreten können, sollten Sie nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke hören. Bitte bedenken Sie, dass eine dauerhafte Schädigung des Gehörs auch erst zu einem späteren Zeitpunkt auftreten kann. Unter Umständen gewöhnen Sie sich mit der Zeit zwar an höhere Lautstärken, sodass diese für Sie normal erscheinen mögen, Ihre Hörfähigkeit kann dadurch jedoch bereits beeinträchtigt worden sein. Je höher Sie die Lautstärke einstellen, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden.

GEFAHR
Ihre Sicherheit ist uns wichtig! Im Straßenverkehr hat Sicherheit immer Vorrang. Schützen Sie sich und andere Verkehrsteilnehmer, indem Sie das Gerät nur bedienen, wenn die Verkehrslage es erlaubt und Sie niemanden gefährden oder behindern. Stellen Sie die Lautstärke des Gerätes zu Ihrer eigenen Sicherheit so ein, dass Sie weiterhin alle Geräusche Ihrer Umwelt wahrnehmen können. Es gilt die in Ihrer Region gültige Gesetzgebung.

ACHTUNG
Üben Sie keinen starken Druck auf das Display aus. Es besteht die Gefahr, dass es bricht.

max. 3 m

Von der Nutzung von USB-Kabeln mit Leitungslängen von mehr als 3 m sollte abgesehen werden.

Sollten Sie das Gerät einer elektrostatischen Entladung aussetzen, kann es zu einer Unterbrechung des Datentransfers zwischen dem Gerät und dem Computer kommen bzw. Funktionen des Gerätes können gestört werden. Ziehen Sie in diesem Fall das Gerät vom USB-Port ab und stecken Sie es erneut ein, oder bauen Sie die WLAN-Verbindung neu auf.

Reparatur

ACHTUNG
Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des Gerätes.

ACHTUNG
Schalten Sie das Gerät sofort aus, falls es nass werden sollte. Lassen Sie das Gerät auf Betriebssicherheit überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.

Vorgesehene Umgebung

Schützen Sie das Gerät vor extrem hohen und niedrigen Temperaturen und Temperaturschwankungen. Betreiben Sie es nur bei einer Umgebungstemperatur innerhalb des Bereichs von 10° C und 40° C.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.

Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit, Kondenswasser und Nässe aus.

Achten Sie bei der Verwendung und Lagerung des Gerätes auf eine möglichst staubfreie Umgebung.

Stromversorgung

VORSICHT
Nutzen Sie bitte immer nur das originale Ladegerät bzw. eines mit der passenden Stromstärke und Spannung, um einer Schädigung des Gerätes vorzubeugen. Falls Sie auf ein universelles Ladegerät zurückgreifen, beachten Sie neben der Stromstärke und Spannung auch die Polung des Ladegerätes. Ihr Gerät kann bei Nichtbeachtung dieser Spezifikationen irreversible Schäden erleiden!

VORSICHT
Verwenden oder laden Sie das Gerät nicht, wenn der Akku beschädigt ist oder ausläuft.

Reinigung und Pflege

Die Reinigung der Oberfläche des Gerätes darf niemals mit Lösungsmitteln, Farbverdünnern, Reinigungsmitteln oder anderen chemischen Produkten erfolgen. Nutzen Sie stattdessen ein weiches, trockenes Tuch bzw. einen weichen Pinsel.

Hinweise zur angegebenen Speichergröße

Die Angabe zur Speichergröße auf der Verpackung und in den technischen Daten bezieht sich auf die Gesamtspeichergröße Ihres Gerätes. Die Ihnen vom Betriebssystem angezeigte Speicherkapazität des Gerätes kann von der angegebenen Kapazität abweichen, da auf dem betriebsfähigen Gerät ein Teil des Gesamtspeichers vom Betriebssystem und von System-Applikationen belegt werden.

3) Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)	193 x 112 x 9.7 mm
Gewicht	280 g
Prozessor (CPU)	Cortex A9 Dual-Core, 1.0 GHz
Grafikprozessor (GPU)	Mali-400 MP2
Akku	Li-Polymer
Gehäusematerial	Kunststoff
Display-Typ	kapazitives 5-Punkt-Multitouch-Display
Display-Größe	7" (17.78 cm)
Bildformat	16 : 9
Bildschirmauflösung	1024 x 600
Schnittstellen	Micro-USB (mit Host-Funktion), Audio Out, Mikrofon, Kamera, microSD-Kartenleser, WLAN
Unterstützte Speicherkarten	microSD, microSDHC (max. 32 GB)
Unterstützte Betriebssysteme	Linux®, Mac OS® (ab OS X 10.6), Windows® (Windows 8, 7, Vista®, XP)
Kamera	0.3 MP Webcam
Betriebssystem	Android™ 4.2.2 (Jelly Bean)

4) Lieferumfang

- TrekStor SurfTab breeze 7.0 plus
- USB-Kabel (Micro-USB / USB-A)
- Netzteil 100 V - 240 V
- Reinigungstuch
- Kurzanleitung
- Produktsicherheit und rechtliche Hinweise

A
B
C
D
E
F
USB
microSD
MIC
G
H
I
J
SurfTab
TREKSTOR

5) Bedienelemente und Anschlüsse

A) Kamera
B) Zweifarbige Status-LED (rot = Laden / gelb = aufgeladen)
C) Micro-USB-Buchse
D) microSD-Karteneinschub
E) Mikrofon
F) Audio-Out-Buchse
G) Ein-/Ausschalter
H) Lautstärke +
I) Lautstärke -
J) Lautsprecher

6) Das SurfTab aufladen

Laden Sie Ihr SurfTab bitte vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen. Schließen Sie Ihr SurfTab dazu unter Verwendung des USB-Kabels und des Netzteils an eine Steckdose an. Sobald die zweifarbige Status-LED gelb leuchtet, ist das SurfTab vollständig aufgeladen. Laden am PC dauert in der Regel länger als Laden via Steckdose.

Die maximale Akkulaufzeit steht erst nach ca. 10 Ladezyklen zur Verfügung.

7) Das SurfTab einschalten

Nachdem Sie Ihr SurfTab aufgeladen haben, können Sie es einschalten. Drücken Sie bitte für 3-5 Sekunden den Ein-/Ausschalter um das Gerät zu starten. Sobald das Gerät hochgefahren ist, erscheint der Sperrbildschirm. Legen Sie im Sperrbildschirm Ihre Fingerspitze auf das Sperrsymbol und ziehen es nach rechts auf das offene Schloss. Ihr SurfTab zeigt nun den Startbildschirm an.

Wenn Sie Ihr neues SurfTab zum ersten Mal in Betrieb nehmen, erscheint ein Konfigurations-Assistent, der Ihnen dabei hilft, erste wichtige Einstellungen an Ihrem SurfTab vorzunehmen. Die Einstellungen, die Sie hier vornehmen (wie zum Beispiel Sprache oder WLAN), können Sie später unter "EINSTELLUNGEN" im Applikationsmenü wieder ändern.

8) Elemente auf dem Startbildschirm

A) Mikrofon
B) Google™ Suche
C) Statusanzeige und Kurzmenü (zum Anzeigen des Kurzmenüs die Statusanzeige nach unten wischen)
D) Schnellstart-Leiste
E) Applikationsmenü
F) Zurück zum vorhergehenden Bildschirm
G) Home-Icon (Zurück zum Startbildschirm)
H) Anzeige aller geöffneten Elemente

9) Den Touchscreen verwenden

Bildlauf

Der Startbildschirm Ihres SurfTabs geht rechts und links jeweils zwei Seiten über das mittlere Fenster hinaus. Um diese Seiten zu erreichen, streichen Sie bitte mit der Fingerspitze von links nach rechts (oder umgekehrt) über den Bildschirm.

Innerhalb eines geöffneten Fensters (zum Beispiel in einem Menü, im Browser, in einer Anwendung oder in Ordnern) "ziehen" Sie den Bildschirm, indem Sie mit Ihrer Fingerspitze auf dem Bildschirm in die gewünschte Richtung streichen.

Benutzen Sie zum Bedienen des Touchscreens Ihre Finger oder einen geeigneten Display-Stift (erhältlich im Fachhandel). Benutzen Sie auf keinen Fall gewöhnliche Schreibstifte oder sonstige scharfe Gegenstände!

Ein Element auswählen

Berühren Sie das gewünschte Icon kurz mit der Fingerspitze, um ein Element zu öffnen oder eine Option auszuwählen.

Wenn Sie ein kürzlich verwendetes Element (Applikation, Widget, Menü) schließen möchten, tippen Sie auf die Anzeige aller geöffneten Elemente. Legen Sie Ihre Fingerspitze auf das zu schließende Element und ziehen Sie das Element nach unten, um es zu schließen.

Die Ansicht vergrößern und verkleinern

Ziehen Sie auf dem Bildschirm gleichzeitig zwei Fingerspitzen auseinander oder tippen Sie zweimal schnell hintereinander auf das Display, um die Anzeige zu vergrößern. Umgekehrt ziehen Sie auf dem Bildschirm zwei Fingerspitzen gleichzeitig zusammen, um die Anzeige wieder zu verkleinern.

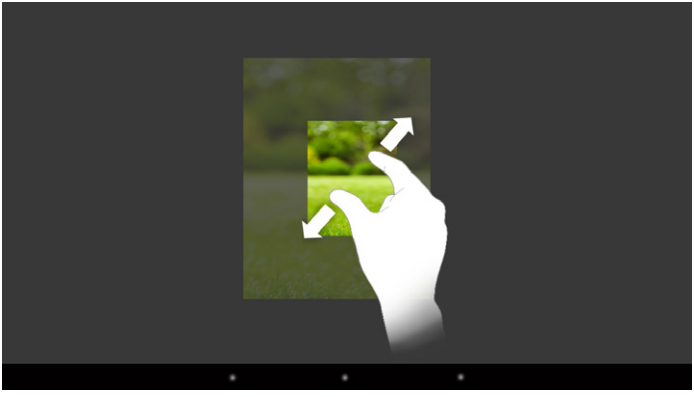

Die Displaytastatur verwenden

Wenn Sie ein Textfeld antippen, um einen Text einzugeben (zum Beispiel eine Webadresse), wird die Displaytastatur angezeigt. Geben Sie den Text wie gewohnt über die Tastatur ein. Nutzen Sie außerdem die Tasten "?123" sowie "~\{", um Zahlen und Sonderzeichen einzugeben. Für die Eingabe von alternativen Buchstaben (zum Beispiel solchen mit Akzent oder Umlauten) drücken Sie länger auf einen bestimmten Buchstaben, um die verfügbaren Alternativen anzuzeigen.

Unter "Einstellungen" ➡ "Sprache und Eingabe" ➡ "Tastatur & Eingabemethoden" können Sie weitere Einstellungen an der Displaytastatur vornehmen.

10) Den Startbildschirm individuell einrichten

Sie können den Startbildschirm (sowie die vier zusätzlichen Seiten) Ihren Wünschen entsprechend einrichten, indem Sie Applikationsverknüpfungen und Widgets hinzufügen oder entfernen und den Hintergrund ändern.

Applikationen zum Startbildschirm hinzufügen

a) Tippen Sie auf das Applikationsmenü in der Schnellstart-Leiste auf dem Startbildschirm. Es öffnet sich ein Bildschirm, der Ihnen die aktuell verfügbaren Applikationen anzeigt.

b) Halten Sie die ausgewählte Applikation gedrückt, bis der Startbildschirm erscheint.

c) Verschieben Sie nun das ausgewählte Icon an eine beliebige freie Stelle innerhalb des blauen Randes. Wenn Sie das Icon bis an den Seitenrand ziehen, können Sie es auch auf der nächsten Seite des Startbildschirms platzieren.

Sie können ein auf dem Startbildschirm platziertes Icon jederzeit verschieben. Halten Sie dazu Ihre Fingerspitze auf dem zu verschiebenden Icon, bis ein dünner, blauer Rand auf dem Bildschirm erscheint. Nun können Sie das gewählte Icon auf jeder freien Stelle innerhalb des blauen Randes (oder auf der nächsten Seite Ihres Displays) platzieren.

Widgets zum Startbildschirm hinzufügen

Neben Applikationen können Sie auch Widgets zu Ihrem Startbildschirm hinzufügen.

a) Tippen Sie dazu im Applikationsmenü links oben auf "Widgets".

b) Halten Sie das ausgewählte Widget gedrückt, bis der Startbildschirm erscheint.

c) Verschieben Sie nun das ausgewählte Widget an eine beliebige freie Stelle innerhalb des blauen Randes. Wenn Sie das Widget bis an den Seitenrand ziehen, können Sie es auch auf der nächsten Seite des Startbildschirms platzieren.

Applikationen und Widgets vom Startbildschirm entfernen

a) Um eine Applikation oder ein Widget vom Startbildschirm zu entfernen, tippen Sie auf das entsprechende Icon und halten es gedrückt. Am Bildschirmrand erscheint "Entfernen" bzw. "X".

b) Halten Sie das Icon gedrückt und ziehen Sie es auf "Entfernen" bzw. "X".

Dieser Vorgang löscht nur die Verlinkung zum Startbildschirm, nicht aber die Applikation selbst. Wie eine Applikation vollständig von Ihrem SurfTab entfernt wird, finden Sie unter 15.

Den Bildschirmhintergrund ändern

a) Berühren Sie den Bildschirmhintergrund an einer freien Stelle so lange, bis ein Fenster mit der Nachricht "HINTERGRUND AUSWÄHLEN" erscheint.

b) Wählen Sie nun durch tippen auf das entsprechende Icon, ob Sie ein Hintergrundmotiv aus der "GALERIE", den "HINTERGRUND-BILDERN" oder den "LIVE-HINTERGRÜNDEN" (bewegte Bilder) verwenden möchten.

c) Tippen Sie im gewählten Ordner auf das gewünschte Bild und bestätigen Sie Ihre Wahl mit "HINTERGRUND FESTLEGEN".

Wenn Sie einen Hintergrund aus der Galerie auswählen, haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, einen bestimmten Bereich des ausgewählten Bildes als Ihr Hintergrundmotiv auszuwählen. Verschieben Sie das Auswahlfenster auf dem Bild und tippen Sie rechts oben auf "OK", sobald Sie den gewünschten Bereich des Bildes ausgewählt haben.

11) Displaysperre einrichten

Um die Sicherheit der auf dem SurfTab liegenden Daten zu erhöhen, empfielt es sich, eine Displaysperre einzurichten. Gehen Sie wie folgt vor:

a) Gehen Sie über die Schnellstart-Leiste oder über das Applikationsmenü zu "EINSTELLUNGEN".

b) Ziehen Sie die linke Menüspalte so lange nach oben, bis der Menüpunk "SICHERHEIT" zu sehen ist. Tippen Sie auf "SICHERHEIT".

c) Tippen Sie in der rechten Menüspalte auf "DISPLAY-SPERRE".

d) Tippen Sie nun auf die gewünschte Form der Displaysperre, um diese anschließend einzurichten.

Nun wird bei jedem Entsperren des Displays die von Ihnen eingestellte Identifikationsart abgefragt.

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen, können Sie es über den Recovery-Modus zurücksetzen (s. 18) .

12) Mit dem Internet verbinden

Sie haben die Möglichkeit, Ihr SurfTab über WLAN mit dem Internet zu verbinden. Wenn Sie eine Verbindung mit einem neuen Drahtlosnetzwerk herstellen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

a) Gehen Sie über die Schnellstart-Leiste oder das Applikationsmenü zu "Einstellungen". In der linken Menüspalte finden Sie den Punkt "WLAN".

b) Tippen Sie auf "WLAN". Der Menüpunkt erscheint nun farbig hinterlegt.

c) Schieben Sie den An-/Ausschalter für WLAN im rechten Teil der farbig hinterlegten Fläche von "Aus" auf "An".

d) Die WLAN-Funktion wird aktiviert und alle verfügbaren Drahtlosnetzwerke werden in der rechten Menüspalte angezeigt.

e) Tippen Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten. Es erscheint ein Eingabefenster. Geben Sie hier den Netzwerkschlüssel ("Passwort") des gewählten Drahtlosnetzwerks ein und tippen Sie auf "Verbinden".

f) Das SurfTab verbindet sich daraufhin mit dem Drahtlosnetzwerk und darüber mit dem Internet. Über eine Browser-Applikation können Sie nun im Internet surfen.

Haben Sie einmal eine Verbindung zu einem WLAN hergestellt, wählt sich das SurfTab automatisch in dieses ein, sobald es in Reichweite ist. Eine erneute Eingabe des Netzwerkschlüssels ist nicht notwendig.

Um Strom zu sparen empfiehlt es sich, die WLAN-Funktion auszuschalten, wenn Sie sie nicht benötigen.

13) Die Kamera verwenden

Öffnen Sie das Applikationsmenü und tippen Sie auf das Kamera-Icon.
Es erscheint folgender Bildschirm:

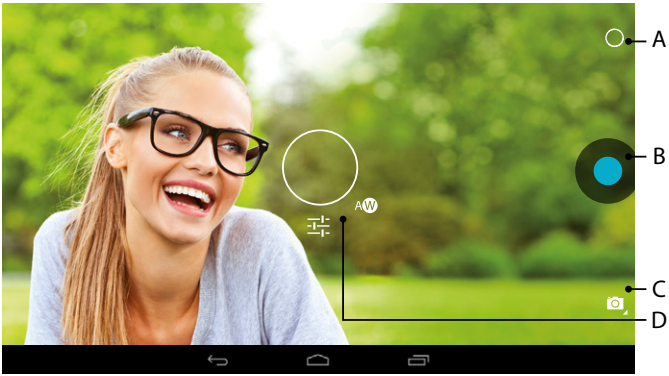

Ein Foto machen

Halten Sie das SurfTab mit der Kamera in die gewünschte Richtung und betätigen Sie den Auslöser (13 B). Die Aufnahme wird gespeichert und das SurfTab zeigt kurz eine Vorschau des Fotos an.

Weitere Einstellungsmödklichkeiten der Kamera aufrufen

a) Tippen Sie länger auf eine freie Stelle im Display oder auf das Kreis-Symbol (13 A) in den Kamera-Bedienelementen. Es erscheint ein weißer Kreis auf dem Display (13 D).

b) Entlang des Kreises finden Sie eine Auswahl an verfügbaren Optionen.

c) Schieben Sie Ihre Fingerspitze auf die gewünschte Option um diese auszuwählen, bzw. um weitere Unteroptionen aufzurufen.

Nachbearbeitung von Fotos

a) Tippen Sie kurz auf den unteren Displayrand, um die Taskleiste einzublenden. Tippen Sie anschließend auf das Home-Icon, um den Kamera-Modus zu verlassen.

b) Öffnen Sie die Galerie, indem Sie im Applikationsmenü oder in der Schnellstart-Leiste auf das Galerie-Symbol tippen.

c) Tippen Sie in der Galerie auf das Foto, das Sie bearbeiten möchten. Links unten auf dem Bildschirm erscheint folgendes Symbol:

d) Tippen Sie auf dieses Symbol. Nun werden Ihnen unterhalb des Fotos verschiedene Belichtungs- und weitere Optionen für das Foto angezeigt.

e) Tippen Sie die gewünschte Option an und speichern Sie die Änderung, indem Sie "zurück zum vorhergehenden Bildschirm" antippen.

Das SurfTab speichert daraufhin ein neues Bild, das Originalbild wird nicht überschrieben!

Wenn Sie den Kamera-Modus verlassen möchten, tippen Sie kurz auf den Displayrand, um die Taskleiste einzublenden.

Ein Video aufnehmen

a) Tippen Sie auf das Fotokamera-Symbol (13 C) am Bildschirmrand und anschließend auf das Videokamera-Symbol.

b) In den Kamera-Bedienelementen finden Sie nun einen roten Punkt vor.

c) Tippen Sie auf den roten Punkt, um die Aufnahme des Videos zu starten oder zu beenden.

Auch im Videomodus (jedoch nicht während der Aufnahme) stehen Ihnen weitere Einstellungsmöglichkeiten der Kamera zur Verfügung (s. oben: "Weitere Einstellungsmöglichkeiten der Kamera aufrufen").

Zoomen

Sowohl im Foto- als auch im Video-Modus können Sie an Ihr Motiv heranzoomen beziehungsweise daraus herauszoomen. Ziehen Sie gleichzeitig zwei Fingerspitzen auf dem Bildschirm auseinander, um hereinzuzoomen, und wieder zusammen, um herauszuzoomen.

Wenn Sie den Kamera-Modus verlassen möchten, tippen Sie kurz auf den Displayrand, um die Taskleiste einzublenden.

14) Ein Email-Konto einrichten/entfernen

Ein Email-Konto einrichten

a) Verbinden Sie Ihr SurfTab mit dem Internet.

b) Wählen Sie in der Schnellstart-Leiste oder im Applikationsmenü "E-Mail".

c) Geben Sie in das obere Eingabefeld eine gültige Email-Adresse und in das untere Eingabefeld das dazugehörige Passwort ein.

d) Tippen Sie auf "Weiter", um Ihre Eingabe zu bestätigen.

e) In den nächsten Schritten können Sie weitere Kontoeinstellungen vornehmen. Bestätigen Sie die vorgenommenen Einstellungen mit "Weiter".

Sobald Sie das Konto nach Ihren Wünschen eingerichtet haben, ist die Email-Applikation einsatzbereit.

Ein Email-Konto entfernen

a) Wählen Sie in der Schnellstart-Leiste oder im Applikationsmenü "E-Mail".

b) Tippen Sie oben rechts auf die drei untereinander stehenden Punkte und anschließend auf "Einstellungen".

c) Tippen Sie nun in der linken Menüspalte auf das Konto, das Sie entfernen möchten.

d) Ziehen Sie die rechte Menüspalte ganz nach oben und tippen Sie auf "Konto entfernen".

e) Bestätigen Sie Ihre Wahl mit "OK" und das Konto wird gelöscht.

15) Applikationen installieren/deinstallieren

Applikationen herunterladen und installieren

Ihr SurfTab bietet Ihnen dank Zugang zu Google Play™ die Möglichkeit, die vorinstallierten Applikationen, Widgets, Programme und Bücher durch weitere zu ergänzen.

Die Play Store Applikation ist bereits auf Ihrem SurfTab installiert, Sie finden sie im Applikationsmenü.

Um Applikationen via Google Play Store herunterladen zu können, benötigen Sie ein Google-Konto. Sollten Sie noch kein Google-Konto eingerichtet haben, startet beim ersten Öffnen der Play Store Applikation ein Konfigurations-Assistent, der Sie durch die Einrichtung begleitet. Hierbei können Sie ein bereits vorhandenes Google-Konto mit der Applikation verknüpfen oder ein neues Google-Konto erstellen.

Nach dem Einrichten des Google-Kontos ist die Applikation bereit, um mit ihrer Hilfe neue Anwendungen herunterzuladen. Befolgen Sie dazu die Anweisungen der Play Store Applikation.

Sobald Sie eine Applikation installiert haben, befindet sie sich im Applikationsmenü. Bedienen Sie die Applikation entweder von dort aus oder fügen Sie sie Ihrem Startbildschirm hinzu.

Um Programme, Applikationen oder Bücher herunterladen zu können, muss Ihr SurfTab mit dem Internet verbunden sein.

Bestimmte Applikationen sind kostenpflichtig und müssen gekauft werden, bevor sie heruntergeladen werden können. Der Google Play Store hält Anweisungen zur Auswahl des richtigen Bezahlsystems und zur Zahlungsabwicklung bereit.

Applikationen deinstallieren

Wenn Sie selbst installierte Applikationen von Ihrem SurfTab entfernen möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

a) Tippen Sie in der Schnellstart-Leiste oder im Applikationsmenü auf "EINSTELLUNGEN".

b) Ziehen Sie die linke Menüspalte mit Ihrer Fingerspitze nach oben, bis "APPS" zu sehen ist. Tippen Sie auf "APPS".

c) Ziehen Sie die rechte Menüspalte mit Ihrer Fingerspitze nach links oder rechts, bis Sie zur Kategorie "ALLE" gelangen.

d) Ziehen Sie die rechte Menüspalte nun so lange nach oben, bis die zu entfernende Applikation sichtbar wird.

e) Tippen Sie mit Ihrer Fingerspitze auf die Applikation, die Sie entfernen möchten und wählen Sie in der daraufhin erscheinenden Ansicht "DEINSTALLIEREN". Bestätigen Sie noch einmal mit "OK" und die Applikation wird deinstalliert.

Sie können nur diejenigen Applikationen deinstallieren, die Sie selbst installiert haben. Applikationen, die ab Werk fest im System integriert sind, können lediglich "DEAKTIVIERT" werden. Das Deaktivieren von fest im System integrierten Applikationen kann die Funktionalität Ihres SurfTabs einschränken!

16) Andere Geräte anschließen

Das SurfTab an einen Computer anschließen

a) Schließen Sie das SurfTab mit dem mitgelieferten Micro-USB Kabel an Ihren Computer an.

b) Einen kurzen Moment später wird Ihnen der Speicher des SurfTabs als ein externes Laufwerk im Dateiexplorer des Computers angezeigt. Von dort aus können Sie Dateien wie gewohnt laden, kopieren, löschen oder verschieben.

Ein USB-Gerät anschließen

Externe USB-Geräte, wie zum Beispiel USB-Sticks, können direkt über die Micro-USB-Buchse des SurfTabs oder mithilfe des Micro-USB-Host-Adapterkabels angeschlossen werden.

Um Dateien zwischen Ihrem SurfTab und einem externen Speichermedium verschieben zu können, benötigen Sie eine Applikation mit der Funktion eines Dateibrowsers (wie zum Beispiel den "ES Datei Explorer" oder den "FileBrowser").

a) Schließen Sie das externe USB-Speichermedium an das SurfTab an.

b) Links oben in der Statusanzeige erscheint ein USB-Stick-Symbol.

c) Über Ihre Dateiexplorer-App können Sie nun wie gewohnt Dateien laden, kopieren, löschen oder verschieben.

Unter Umständen reicht die Stromversorgung des SurfTabs nicht aus, um alle Funktionen des angeschlossenen USB-Gerätes zu gewährleisten. Versorgen Sie externe USB-Geräte deshalb zusätzlich über ein Ladekabel mit Energie.

17) Den Standby-Modus aktivieren

Wenn Sie Ihr SurfTab eine Weile nicht verwenden möchten, drücken Sie kurz auf den Ein-/Ausschalter, um das SurfTab in den Standby-Modus zu versetzen und so Strom zu sparen. Um den Standby-Modus wieder zu verlassen, drücken Sie ebenfalls kurz den Ein-/Ausschalter.

Sobald Sie das SurfTab wieder aktiviert haben, zeigt es zunächst den Sperrbildschirm an. Legen Sie Ihre Fingerspitze auf das Sperrsymbol und ziehen es nach rechts auf das offene Schloss. Ihr SurfTab zeigt nun den Startbildschirm an.

Wenn Sie eine Displaysperre eingerichtet haben, müssen Sie sich an dieser Stelle zusätzlich mit der gewählten Methode identifizieren, um das SurfTab zu entsperren.

Der Standby-Modus wird automatisch aktiviert, wenn das SurfTab für eine bestimmte Zeit nicht verwendet wird. Die Zeitspanne, ab wann das SurfTab automatisch in den Standby-Modus gehen soll, kann unter "EINSTELLUNGEN" ➡ "DISPLAY" ➡ "RUHEZUSTAND" individuell angepasst werden.

18) Reset und Recovery-Modus

Reset

Sollte sich das SurfTab "aufhängen" und nicht mehr reagieren, können Sie es mithilfe eines Resets neu starten. Drücken Sie dazu für ca. 20 Sekunden den Ein-/Ausschalter. Das SurfTab startet daraufhin neu.

Das SurfTab in den Recovery-Modus versetzen/Werkseinstellungen laden

Der "Recovery-Modus" ermöglicht es Ihnen unter anderem, das Gerät auf Werkseinstellung zurückzusetzen, vergessene Passwörter zu löschen oder den Speicher des SurfTabs zu löschen.

Da im Recovery-Modus systemrelevante Einstellungen vorgenommen werden können, sollten Sie den Recovery-Modus nur verwenden, wenn Sie über die entsprechenden fachlichen Kenntnisse verfügen!

a) Schalten Sie das SurfTab bitte aus.

b) Drücken Sie die "Lautstärke +" Taste und halten Sie diese gedrückt.

c) Drücken Sie zusätzlich den Ein-/Ausschalter und halten Sie ihn gedrückt.

d) Sobald das TrekStor-Logo erscheint, lassen Sie den Ein-/Ausschalter los.

e) Eine kurze Weile später wird ihnen das Menü des Recover-Modus angezeigt. Nun können Sie auch die "Lautstärke +" Taste wieder loslassen.

f) Mithilfe der Lautstärke-Tasten können Sie durch das Menü navigieren, mit dem Ein-/Ausschalter wählen Sie eine Option aus.

Um das SurfTab in den Werkszustand zu versetzen, wählen Sie die Option "WIPE DATA/FACTORS RESET". ACHTUNG: Hierbei werden alle vom Nutzer gespeicherten Dateien (Fotos, Textdateien, Lesezeichen etc.) und vorgenommenen Einstellungen (Hintergrund, Passwörter etc.) gelöscht!

g) Um den Recovery-Modus zu verlassen, wählen Sie mithilfe der Lautstärke-Taste die Option "REBOOT SYSTEM NOW" und bestätigen Sie mithilfe des Ein-/Ausschalters. Ihr SurfTab verlässt nun den Recovery-Modus und startet neu.

Sie können das SurfTab auch über "EINSTELLUNGEN" ➡ "SICHERN UND ZURÜCKSETZEN" auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

19) Das SurfTab ausschalten

a) Zum Ausschalten drücken Sie für ca. 2-4 Sekunden den Ein-/Ausschalter.

b) Tippen Sie auf "Ausschalten".

c) Es erscheint die folgende Mitteilung:
"Ausschalten/Ihr Tablet wird heruntergefahren".
Bestätigen Sie durch Tippen auf "OK", um das SurfTab auszuschalten.

20) Hinweise zu Copyright und Marken

Das Urheberrecht verbietet das Kopieren der Inhalte dieser Bedienungsanleitung (Abbildungen, Referenzdokumente usw.), ganz oder teilweise, ohne die Zustimmung des Rechteinhabers.

Android und Google Play sind Markenzeichen von Google Inc. Die Nutzung dieser Markenzeichen unterliegt der Genehmigung durch Google.

Mac OS und OS X sind Markenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

Microsoft, Windows und Windows Vista sind entweder eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Linux ist ein eingetragenes Markenzeichen von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern.

TrekStor und SurfTab sind eingetragene Markenzeichen der TrekStor Ltd. in der Europäischen Union und in anderen Ländern.

Copyright © 2014 TrekStor GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Bei weiteren erwähnten Produkt- oder Firmenbezeichnungen handelt es sich möglicherweise um Warenzeichen oder Markennamen der jeweiligen Inhaber.

Open Source Software

Dieses Produkt enthält Software, die ganz oder teilweise als freie Software mit Copyright durch die Free Software Foundation (FSF) u. a. den Lizenzbedingungen der GNU General Public License (GPL) sowie der Lesser General Public License (LGPL) unterliegt.

Näheres erfahren Sie unter

http://www.gnu.org/licenses/gpl

Für nähere Informationen zum Source Code konsultieren Sie bitte

http://www.trekstor.de/opensource/

Haftungsausschluss

Da es sich um freie Software handelt, schließen die Entwickler dieser Software die Haftung, soweit gesetzlich zulässig, aus.

Bitte beachten Sie, dass die Gewährleistung für die Hardware davon natürlich nicht betroffen ist und in vollem Umfang besteht.

21) Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung

Das aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass in diesem Produkt und/oder dem verwendeten Akku Bestandteile verbaut sind, die bei nichtsachgemäßer Entsorgung umwelt- und/oder gesundheitsschädlich sind. Als Besitzer eines Elektro- oder Elektronik-Altgerätes ist es Ihnen daher nicht gestattet, dieses Gerät über den unsortierten Hausmüll zu entsorgen.

Bevor Sie Ihr ausgedientes Gerät zur Entsorgung geben, muss der Akku aus dem Gerät entfernt werden. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung über den korrekten Entsorgungsweg für Gerät und Akku!

Recycling

Ihr Gerät und dessen Verkaufsverpackung bestehen aus wertvollen Rohstoffen, die im Sinne des Umweltschutzes in den Wiederverwertungskreislauf zurückgeführt werden müssen (Recycling). Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung über den korrekten Entsorgungsweg!

22) Hinweise zur Haftung und Gewährleistung

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt ständig weiterzuentwickeln. Diese Änderungen können ohne direkte Beschreibung in der Bedienungsanleitung vorgenommen werden. Informationen in der Bedienungsanleitung müssen somit nicht den Stand der technischen Ausführung widerspiegeln.

Die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung für Verbraucherprodukte beträgt 24 Monate. Eine darüber hinausgehende Garantie besteht nicht.

Unerlaubte Modifikationen am Gerät (insbesondere das Aufspielen fremder, nicht vom Hersteller freigegebener Firmware oder Modifikationen an der Hardware des Gerätes) können zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs führen.

TREKSTOR®
Enjoy now.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: **SurfTab breeze 7.0 plus (ST70204-3)**

Type: **Mobile Internet Device**

comply with the following directive(s):

- **99/5/EC** **Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment**
- **2004/108/EC** **EMC Directive: Electromagnetic Compatibility**
- **2006/95/EC** **Low Voltage Directive**

The following norms were consulted to assess conformity:

- **EN 300 328 V1.8.1**
  Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- **EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM**
  EMC standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
- **EN 301 489-17 V2.2.1**
  Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems.
- **EN 60950-1:2006/A2:2013**
  Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- **2001/95/EC** **General Product Safety**
- **2011/65/EU** **RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment**
- **2006/1907/EC** **REACh: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals**
- **2009/125/EC** **Ecodesign requirements for energy-using products**

T. Koroscha

Lorsch, **23.01.2014** **Thorsten Koroscha, LPM**

Supportinformationen

Sollten Sie Fragen zu Ihrem TrekStor Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.
- Informieren Sie sich auf unserer Website **www.trekstor.de** über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden TrekStor Supportoptionen:

FAQ Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.

E-Mail Füllen Sie das Supportformular auf unserer Website aus oder senden Sie eine E-Mail an **support.de@trekstor.de**.

Telefonsupport Von Deutschland aus wählen Sie bitte **01805-TREKSTOR***, **01805-87357867***. Die Nummer der Supporthotline für andere Länder finden Sie auf unserer Website unter "SERVICE".

* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

Support information

If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website **www.trekstor.de/en** about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

FAQ The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.

E-Mail Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to **support.en@trekstor.de**. You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.

Phone support Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch, Germany

CE 1313